MITSUBISHI

9910MR871HA5902




形 名

VL-500HR

取扱説明書

お客さま用

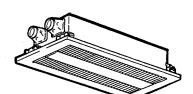

お使いになる前に	お
換気暖房システムの特長······2 安全のために必ず守ること·······4 ~5	便
安全のために必ず守ること4~5	ĬĊ.
各部のなまえとはたらき	ヹ

次のようなマークで必要な 情報を示しています.

お願い

正しく使っていただくための情報です。

(XE)

より便利にご使用いた だくための情報です。



細部の機能説明です。



参照ページを示します。

使いかた

もくじ

上手な使いかた	9
暖房のしかた	
換気のしかた]]

お手入れ・困ったとき

お手人れ
「故障かな?」と思ったら
保証とアフターサービス
仕様
メンテナンス契約のお願い

- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)
- ●正しく安全にお使いいただくためにこの説明書及びボイラの取扱説明書を必ずお読みください。なお、ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。

この説明書は同封の保証書・「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口(家電品)」とともに大切に 保存し、必要な時にお読みください。保証書は「お買上げ日・施工工事店名」などの記入を 確かめてお受け取りください。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに同封の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口(家電品)」とともに保管してください。

換気暖房システムの**特長**

三菱換気暖房システムVL-500HRは、ボイラ、断熱ホースなどを組み合わせて使用します。

- **6**

このシステムは、これまでの暖房システムと異なり、各階ごとに暖気暖房システムを設置する考え方に基づいて創りだされた新しい空調(暖房)システムです。

24時間、365日運転(暖房期間以外は換気のみ)を基本としていますので、ゆったりとした空気の流れがお部屋のすみずみまで循環し、一年を通じて快適な環境をつくりだします。

換気

住宅全体の計画換気ができます。

- ●換気した空気を暖房して各お部屋に届けるので、家中を新鮮な空気で満たします。
- ●外気を取り入れるとき、エアーフィルターでホコリ、花粉をシャットアウトするので、お部屋 の空気はクリーンです。

快 適

空調の低風速・小風量を実現


- ●お部屋にある吹出グリルからは、低風速・小風量・小音量で換気暖房を行います。 風当り感、運転音をほとんど感じません。
- ●空調された新鮮空気を住宅のすみずみまで満たすので、快適で健康的な空間をつくります。

省エネ・省スペース

省エネ・省スペースを実現

- ●全熱交換器ロスナイを用いた換気で、室内の温度を逃がさずに省エネ換気を行います。
- ●お部屋には吹出グリルとコントロールスイッチがあるだけでインテリアもすっきりです。



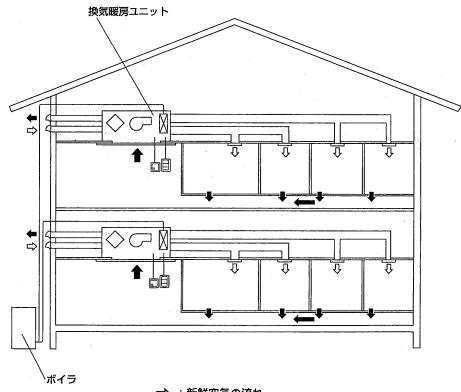

⇨:新鮮空気の流れ

📦 :排気の流れ

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

⚠ 注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・ 家財などの損害に結びつくもの

■ 図記号の意味は、次のとおりになっています。

なる前に

止 分解禁止 振城崎桥

この図記号は行動を強制 する意味を表わします。

▲ 警告

可燃性ガスが漏れた場合はコ ントロールスイッチを入・切 しない。

電気接点の火花により爆発する 原因になります。



吸込パネルに指や棒を入れな U1º

ファンが高速で回っており、け がの原因になります。



転居時もお客さま自身で据付 けしない。

火災・感電・けが・水漏れの原 因になります。 施工はお買上げの販売店 または専門の工事店に ご相談ください。



禁止

灯油ボイラにガソリンなど揮 発性の高い油は使用しない。

火災の原因になります。



ガソリン厳禁

分解・改造はしない 修理技術者以外の人は分解・ 修理をしない。

火災・感電・けがの原因になり ます。分解・修理は修理技術者 のいる販売店または当社のお客 さま相談窓口にご相談ください。



分解禁止

吸込パネルをあけるときは、 必ず運転を停止する。

運転中はファンが高速で回転 しており、けがの原因になり ます。



指示に従い必ず行う

お手入れの際は必ず分電盤ブ レーカーを切ってから行う。

感電やけがをすることがありま す。



指示に従い必ず行う

燃焼機器を使用する部屋はこ まめに換気する。

酸欠状態になる恐れがありま す。窓を開ける等、空気を入 れ換えてください。



指示に従い必ず行う

異常時(こげ臭いなど)は運転 を停止してブレーカーを切る。

異常のまま運転を続けると故障 や感電・火災などの原因になり ます。修理を依頼してください。



指示に従い必ず行う

⚠ 注意

吸込グリルの着脱・清掃のと きは不安定な台に乗らない。

転倒などによりけがの原因にな ることがあります。



吸込パネルを水洗いしない。

ユニット内に水が浸入して絶縁 不良になり、感電の原因になる ことがあります。



濡れた手でスイッチを操作し ない。

感電の原因になることがありま



直接風のあたる所に燃焼器具 を置かない。

不完全燃焼の原因になることが あります。



殺虫剤・可燃性スプレーなど を吹き付けない。

火災・変形の原因になることが あります。



お手入れ後の部品の取付けは 確実に行う。

落下によりけがをすることがあ ります。



指示に従い必ず行う

お手入れの際は必ず手袋を着 用して行う。

けがをすることがあります。



指示に従い必ず行う

長期間使用しないときは分電 盤ブレーカーを切る。

絶縁劣化による感電や漏電火災 の原因になることがあります。



指示に従い必ず行う

吸込パネルの落下防止用ひも は必ずつける。

落下によるけがの原因になるこ とがあります。



指示に従い必ず行う

安全のためのお願い

防錆循環液の補充・強化剤の 添加・交換をしてください。

ボイラの防錆循環液は、1シー ズンに1回~2回水位を確認し てください。また2年に1回強 化剤の添加、4年に1回交換が 必要です。

お買上げの販売店に依頼してく ださい。

激しい雷のときは、ブレーカ ーを切ってください。

落雷による製品の損傷を防止で きます。

当社純正の防錆循環液をご使 用ください。


故障の原因となります。



VPZ-10GX

各部のなまえとはたらき


システム例 …暖房と換気を同時に行うシステムです。

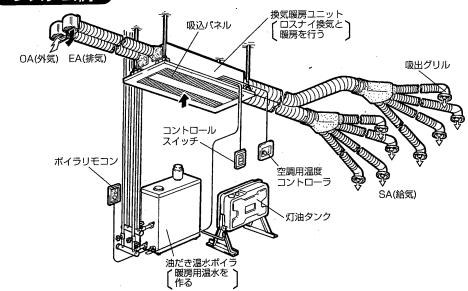

吸込パネル(P-500GT)


…室内空気を吸込みます。

〈吸込パネルを開けたとき〉

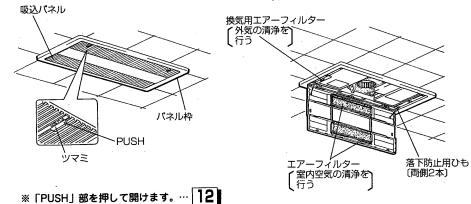


コントロールスイッチ

···「入」・「切」、「換気」・「暖房」と「強」・「弱」を 切換えます。

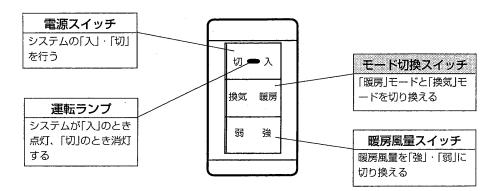

空調用温度コントローラ(P-03CTU-DS2) …室


…室温を調節します。

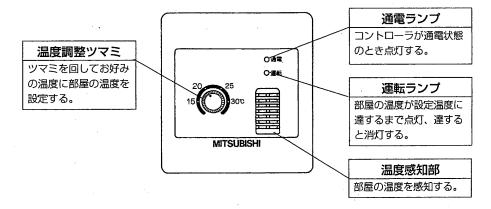

吹出グリル(P-07GLC)

…お部屋に空気を送ります。

※グリルを回転させることで風量の調整ができます。… **9**

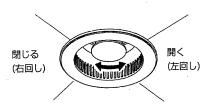

お使いになる前に

使用前の準備

- 1. 分電盤ブレーカーを「入」にします。
- 2. ボイラの準備をします。(下表を参照ください)
- ●詳しくは、ボイラの取扱説明書「使用前の準備」をお読みください。当社製以外のボイラを使用 する場合は、そのボイラの取扱説明書をお読みください。

ボイラの準備

1	燃料	必ずJIS1号灯油を使用する。		
2	給油	油タンクに灯油を入れる。		
3	油タンクの準備	送油バルブ、フィルター付きコックを開く。		
4	定油面器のセット	定油面器のリセットボタンを押す。 _{リセットボタン} _{医神面器}		
5	防錆循環液の水位確認	(VKH-80・110・150Kシリーズの場合) 水位窓から防錆循環液が満水レベル位置まで 入っているか確認する。 ●必ず当社純正の防錆循環液(VPZ-10GX)で 補充してください。 給水口 給水口 給水口 総市人口 (次起部)		
6	給排気筒の接続確認	(屋内用強制給排気形の場合) 給気ホース、排気筒が正しく接続されているか確認する。		
7	可燃物の除去	ボイラの周辺、給排気筒周辺の可燃物を取り除く。可燃物は置かない。		
8	油漏れの確認	ボイラから油漏れがないか確認する。 (油漏れしている場合はコックを閉じ、必ず施工工事店またはお近くの) 「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」に修理を依頼してください		
9	防錆循環液漏れの確認	ボイラや換気暖房ユニット温水配管部から防錆循環液が漏れていないか確認する (液が漏れている場合は温水配管のバルブを閉じ、必ずお買い上げの施工工事店) またはお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」に修理を依頼してください)		
10	ボイラリモコンの設定	ボイラリモコンの電源スイッチを「切」にする。 換気暖房ユニットからボイラに運転信号を送りますので、必ず「切」にする		
11	電源プラグの差し込み	準備・確認が終わってから電源プラグの差し込みを行う。		

使いかた

上手な使いかた)

このシステムは、24時間運転を基本としています。

換気・暖房いずれかのモードで常に運転をしてください。

- ●高気密・高断熱住宅は「自然換気量が少ない」・「部屋を暖めるのに時間がかかる」という特性 があります。これらに対応するため、常に運転してください。
- ●暖房を必要としない時期でも、必ず換気運転をしてください。
- ●暖房運転の開始直後は温風はでません。ボイラの予熱時間(約10分)が必要です。早めに暖房運 転しましょう。

使いかたのポイント

暖房しすぎに注意しましょう。

●暖房時の室温の目安は20℃です。ちょっとした心がけで経済的にご使用になれます。

お部屋が乾燥するとき。

●風量を「弱」で運転します。それでも乾燥するときは、市販の加湿器をご使用ください。

お部屋が暑くなりすぎるとき。

- ●コントロールスイッチで風量を「弱」にしたり、空調用コントローラの温度調整ツマミで設定温度を低く したりします。
- ●それでも暑くなるときは、吹出グリルで風量を調整します。

吹出グリルの風量調整方法










図のようにグリルを持つ。

右へ回すと、風量が少なくなる。 **左**へ回すと、風量が多くなる。

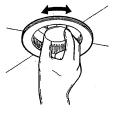

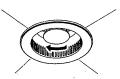

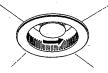

- 瓜注意


●調整のとき、不安定な台に乗らない。 (転倒などによりけがの原因になります) ▲……ロスナイ換気をしながら暖房運転を行います。

(XE)


●設定温度は目安です。お部屋の温度とは必ずしも一致しません。

コントロールスイッチ

空調用温度コントローラ(P-03CTU-DS2)

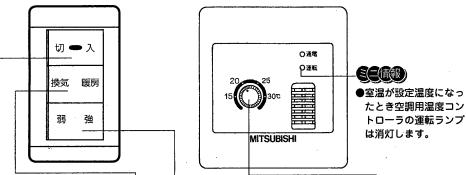


2 暖房運転 運転開始・停止 開始するとき 暖房するとき コントロールスイッチの モード切換を 電源を 【人】 「暖房」

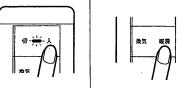

- ●電源ランプが点灯、換 気暖房ユニットが換気 運転を開始
 - 停止するとき
- コントロールスイッチの 電源を 「切し
- ●電源ランプが消灯、換 気暖房ユニットが運転 を停止

コントロールスイッチの

「強」または「弱」

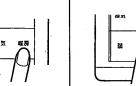

と「強」・「弱」に関

係なく換気暖房ユニッ

トは「弱」運転になり

ます。

- ●ボイラが運転を始める ●換気暖房ユニットの風 量がかわります。
- ●暖房運転の開始直後は、 ●室温が設定温度になる すぐに温風はでません。

3 風量の設定 4 温度設定

風量を変えるとき 温度設定をあげるとき コントロールスイッチの 空調用温度コントローラの 温度調整ツマミを 暖房風量を



温度設定をさげるとき 空調用温度コントローラの 温度調整ツマミを


「左」



換気のしかた

……暖房を必要としないときロスナイ換気をします。

コントロールスイッチ

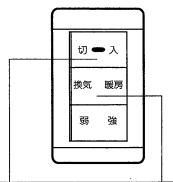

空調用温度コントローラ(P-03CTU-DS2) 使用しません。

3年情報) 2 換気運転 運転開始・停止

換気するとき

コントロールスイッチの

モード切換を

「換気」

●換気暖房ユニットが

「弱」運転を始めます。

開始するとき

コントロールスイッチの 電源を

【人】



- ●電源ランプが点灯、換 気暖房ユニットが換気 運転を開始
- 停止するとき コントロールスイッチの

雷源を 「切」


●すべての運転が停止

- ●コントロールスイッチの暖房風量を「強」・「弱」 どちらにしても、換気運転中は「弱」運転をしま す。
- ●空調用温度コントローラの温度調整ツマミの位置 により、運転ランプが点灯することがありますが 換気運転中暖房運転にはなりません。

△警告・

●お手入れの際は必ず、分電盤ブレ 一カーを切ってから行う。 (感電やけがをすることがあります)

吸込パネルの開けかた

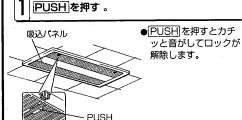

2 ツマミを持って下に引く。



● ロックが解除しても、 磁石で固定されていま す。ツマミを持って下 へ引きます。

△注意

- ●お手入れの際は手袋を着用する。 (着用しないとけがをすることがあり ます)
- ●吸込パネルの着脱・清掃のとき不 安定な台に乗らない。 (けがの原因になります)

-熱交換器のお手入れ ―


●定期的(約5年ごと)に専門家に よる清掃が必要です。メンテナン ス契約をお願いします。

- お願い -

- ●シーズンに1~2回ボイラの点検を行っ てください。防錆循環液は少しずつ蒸 発しますボイラの水位レベルを確認し て液の補充をしてください。
- ●詳しくはボイラの取扱説明書をお読み ください。

吸込パネルの閉めかた

吸込パネルを閉める。 磁石により仮固定される。

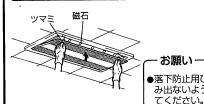

お願い ●落下防止用ひもがは み出ないように閉じ PUSHを押す。

ツマミ

カチッと音がするまで 押します。

お願い-


●両端のツマミを下に 引いて、しっかりし まっていることを確 認してください。

エアーフィルターの清掃 …1か月に1回以上を目安に清掃を行う。

1 換気用エアーフィルターを はずす。



2 吸込パネルからエアーフィルターを 取りはずす。

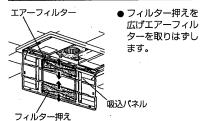

3 エアーフィルターの清掃



- お願い -

- ●絶対にもみ洗いはしないで ください。
- ●熱湯・薬品・溶剤をかけな いでください。(破損の原因 になります)

4 換気用エアーフィルターを取付ける。




で押し込みます。

●クリック感があるま



換気用エアーフィルター (方向性はありません)

5 吸込パネルにエアーフィルターを取付ける。

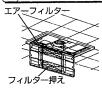

- ●取りはずしと逆の順 に、フィルター押え を取付けます。
- ●フィルターには方向 性がありません。ど ちらでも取付けられ ます。

お願い


●フィルター押えがみぞにはまっているか確認して ください。

吸込パネルの清掃

·パネル部分を取りはずして清掃する。

★ パネル部分の取りはずしかた

落下防止用ひもを取りはずす。

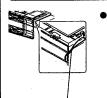

吸込パネルを 開けて落下防 止ひもを取り はずします。

落下防止用ひも

2 吸込パネルを取りはずす。



●パネルを少し持 ち上げ、手前に 引き取付部(5か 所)からパネルを 取りはずします

パネル枠 吸込パネル

★ 清掃のしかた

3 吸込パネルの清掃

- ●水をしぼった柔らかい布で軽くふきます。 ●水分をよくふきとって陰干します。
- ●中性洗剤を使用するときは、洗剤が残ら ないよう、よく水ぶきをします。

・お願い -

- ●タワシやスポンジの硬い面などで洗わないで ください。(傷が付きます)
- ●水や温水につけおきしないでください。 ●パネル部分の裏面にある金属部分を洗わない でください。
- ●直射日光やストーブなどで乾燥させない出く ださい。(変形・変色の原因になります)

パネル枠の清掃

●ホコリを掃除機で

●汚れがひどい場合

は、中性洗剤を溶

かしたぬるま湯で

押し洗いをします。

日陰でよく乾かし

●水洗いをした後、

ます。

吸い取ります。



▲注意

●パネル枠は水拭きしない。

(ユニットの内部に水が浸入して絶) 縁不良になり、感電の原因になりま

★ パネル部分の取付けかた (取付後、吸込パネルを閉める)

5 パネルの取付け。



パネルを持ち上 げ、取付部(5か 所)にパネル枠を 引っ掛けます。

お願い

●5か所ともしっかり引っ掛かっているか 確認します。(不十分な引っ掛かりのまま 吸込パネルを閉じると破損の原因になり

6 吸込パネルの落下防止用ひもを 取付ける。(2か所)



●取りはずしと逆 の順に、落下防 止用ひもを引掛 部に引っ掛けま す。

落下防止用ひも

お手入れ

たとき

取っ手

故障かな?と思ったら

次のことを調べてください

■換気暖房ユニット

このようなときには	原因
運転しないとき。	●停電ではありませんか?●分電盤のブレーカーが「切」になっていませんか?●コントロールスイッチが「切」になっていませんか?
よく暖まらない。	 ドアや窓が開いていませんか? エアーフィルターにホコリやゴミが詰まっていませんか? 室温調整が適正な温度になっていますか? ●吹出グリルが障害物でふさがれていませんか? ●吸込パネルが障害物でふさがれていませんか?
風がいつもより少ない。 ●エアーフィルターが汚れていませんか?清掃してくだ	

■空調用温度コントローラ

このようなときには	原 因
通電ランプが点灯しない。	●停電ではありませんか?●分電盤のブレーカーが「切」になっていませんか?
暖房のとき寒く感じても 運転ランプが点灯せず 空調が働かない。	●部屋の温度より設定温度が低くなっていませんか?

以上のことを調べても直らないときは、使用を中止し必ず分電盤ブレーカーを「切」にしてから施 工工事店に修理依頼または、お近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」(連絡先は同封の一覧表 れ 参照)へご相談ください。

次のような現象は故障ではありません

このようなときには		原 因			
	運転直後に吹出グリルから 冷風がでる	●ボイラのヒートアップに時間が必要です。換気暖房ユニットに 温水が送られ温風がでるまで、しばらくおまちください。			
暖 房 ボイラの運転が停止した		●ボイラの防錆循環液が不足していませんか?●油だきボイラご使用の場合、油タンクの灯油が空ではありませんか?●ガスボイラご使用の場合、ガスの供給が止まっていませんか?●部屋の温度が設定温度より高いときは、ボイラは停止します。			
	部屋が乾燥する。	●暖房風量スイッチ「弱」にしてご使用ください。それでも乾燥する場合は、市販の加湿器をご使用ください。			

保証とアフターサービス

「換気暖房ユニット」のアフターサービスは、施工工事店へお申しつけください。 なお、おわかりにならないときは、お近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」(取扱説明 書に同封)にお問い合わせください。

サービスを依頼される前に 14

取扱説明書の「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、直らないときは次の処置 をしてください。

●保証期間中は………

この換気暖房ユニットには保証書を別途添付しています。

施工工事店にご連絡ください。保証書の規定に従って施工工事店が対応します。

〈連絡していただきたい内容〉

●ご住所・ご氏名・電話番号

●現象……できるだけ詳しく

●形名……VL-500HR

●訪問ご希望日

●保証期間が過ぎているときは………

施工工事店に、まずご連絡ください。

補修用性能部品の最低保有期間

■当社はこの「換気暖房ユニット」の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低9年間まで保有して います。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

形名	VL-500HR 単相100V 50/60Hz 7.8分岐システム(欧出グリル7.8個) 6分岐システム(欧出グリル6個)			
電源	単相100V 50/60Hz			
システム	7.8分岐システム(吹出グリル7.8個)		6分岐システム(吹出グリル6個)	
ノッチ	強	弱	強	弱
暖房能力〈KW〉	5.23	4.03	4.65	3.84
循環風量〈m³/h〉	380	260	315	245
換気風量〈m³/h〉	75		75 60	
ロスナイ温度交換効率〈%〉	60		60	
消費電力 50Hz 〈W〉 60Hz	113 127	82 88	102 113	82 88
騒音〈dB(A)〉	42	38	40	38
外形寸法 ユニット 〈mm〉 吸込パネル	高さ245×幅1000×奥行400 厚さ 15×幅1190×奥行565			
質量〈kg〉	換気暖房ユニッ	ット:23.5 贝	及込パネル:3.5	

- 1) 暖房能力は温水温度75℃、吸込空気温度20℃における値です。(測定 JIS A4007による) 組合わせるボイラにより変化します。
- 2) 消費電力は、換気暖房ユニットのみの値で、ボイラ、空調用温度コントローラは含みません。
- 3) 騒音は、反響音の少ない無響室で測定した数値です。(製品真下1.5mで定格風量時の測定) 実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響音をうけ表示値より大きくなります。

メンテナンス契約のお願い

「換気暖房ユニット」を最良の状態で性能をフルに発揮させるためには、お客さまの正しいで使用と、専門家によるメンテナンスが必要です。故障がおきてからの修理では大変な費用と時間がかかり、お客さまにで不便をおかけすることになります。メンテナンス契約をお申し込みいただくようお願い申し上げます。

●お申し込み先

施工工事店、またはお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口(家電品)」(連絡先は同封の一覧表参照)

●定期点検費用

定期点検・部品交換の費用についてはお客さまにご相談申しあげます。

●定期点検の内容

項	点検の目安		
	モータの玉軸受	5年に1回	交換
換気暖房ユニット	ロスナイエレメント	1年に1回	清掃
	熱交換器フィン	5年に1回	清掃
ボイラ	燃料系統 給排気系統 水配管系統 電気系統	2年に1回	点検 清掃
	防錆循環液	2年に1回 4年に1回	補充 交換
その他システムの点検		1年に1回	

愛情点検

☆長年ご使用の換気暖房ユニットの点検を!



で使用の際 ●スイッチを入れても回転しない。 このようなことは ●運転中に異常音や振動がする。

ありませんか。 ●こげ臭いにおいがする。

使用 故障や事故防止のため、電源を切って必ず施工工事店にご連絡ください。 中止 点検、修理に要する費用は施工工事店にご相談ください。

お客さまメモ

サービスを依頼さ れるとき便利です。 形 名 VL-500HR
お買上げ年月日 年 月 日
お買上げ店名
(住 所)
(電話番号) () ______



▲三菱電機株式会社